




- 1) Rapprochez l'émetteur près du récepteur. S'assurer que le récepteur soit bien branché, si celui-ci clignote appuyez sur le bouton bleu pour l'éteindre.

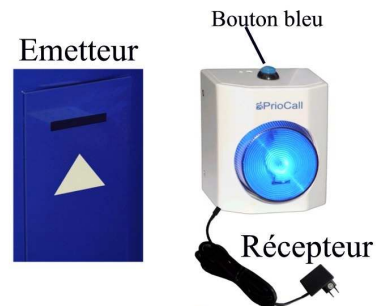

- 2) Appuyez sur le petit bouton à l'aide d'un stylo pendant 12 secondes.

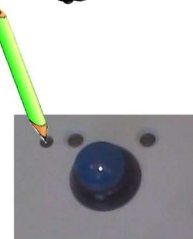

- 3) Appuyez de nouveau sur le petit bouton à l'aide du stylo jusqu'à ce que le voyant B s'allume et reste allumé.

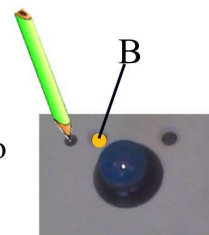

- 4) Insérez et retirez la carte.



- 5) Le système PrioCall est maintenant prêt à l'emploi vérifiez en insérant la carte.