



- 1) Acercar el transmisor del receptor. Asegurarse de que el receptor esta conectado. Si la lampara E parpadea apagarla pulsando el botón azul.

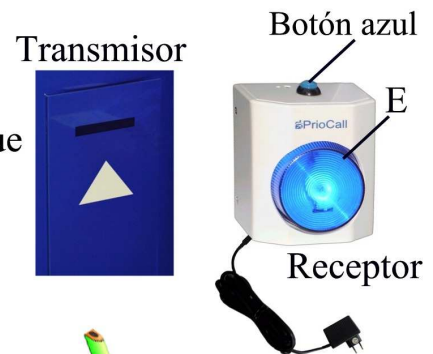

- 2) Pulsar el pequeño botón con un lápiz durante 12 segundos.



- 3) Pulsar de nuevo el pequeño botón con el lápiz hasta que el Led B se encienda y se quede encendido.

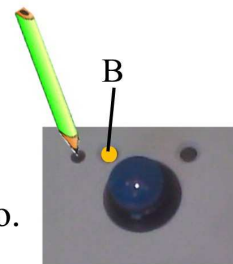

- 4) Insertar y retirar la tarjeta.



- 5) El sistema PrioCall esta listo asegurarse de que funciona insertando la tarjeta.